

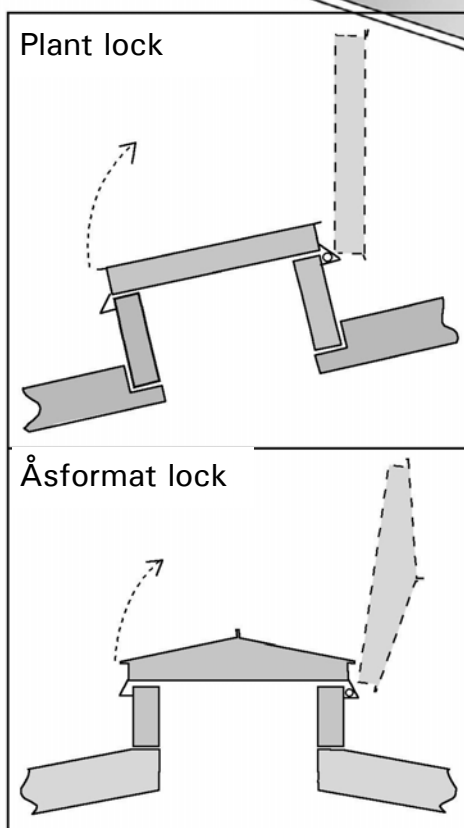


Box 5044  
 194 05 Upplands Väsby  
 Tel. 08-98 15 44  
 Fax. 08-627 54 40  
 www.inflexor.se

Monterings-, bruks- och serviceanvisning  
**Röklucka typ ORI 23/T**  
 Med gasfjäderöppnare

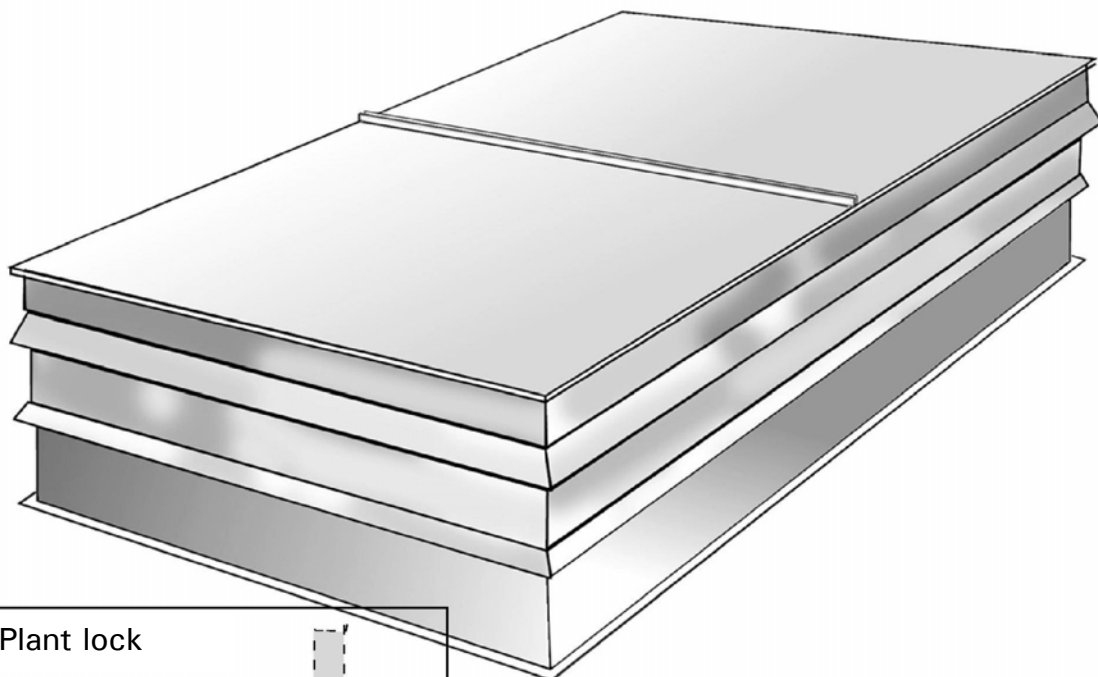


Rökluckorna kan monteras helt vågrätt eller med taklutningen, max lutning 1:3

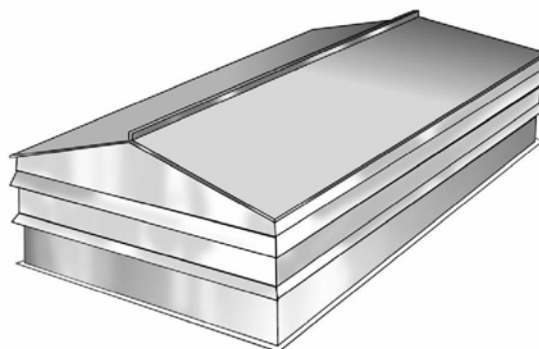

Rätt till ändring utan föregående meddelande förbehålles

## MONTERING AV RÖKLUCKAN I TAKET



- 4 st L-järn, luckstorlek 0,5-1,0 m<sup>2</sup>
- 6 st L-järn, luckstorlek 1,2-3,0 m<sup>2</sup>

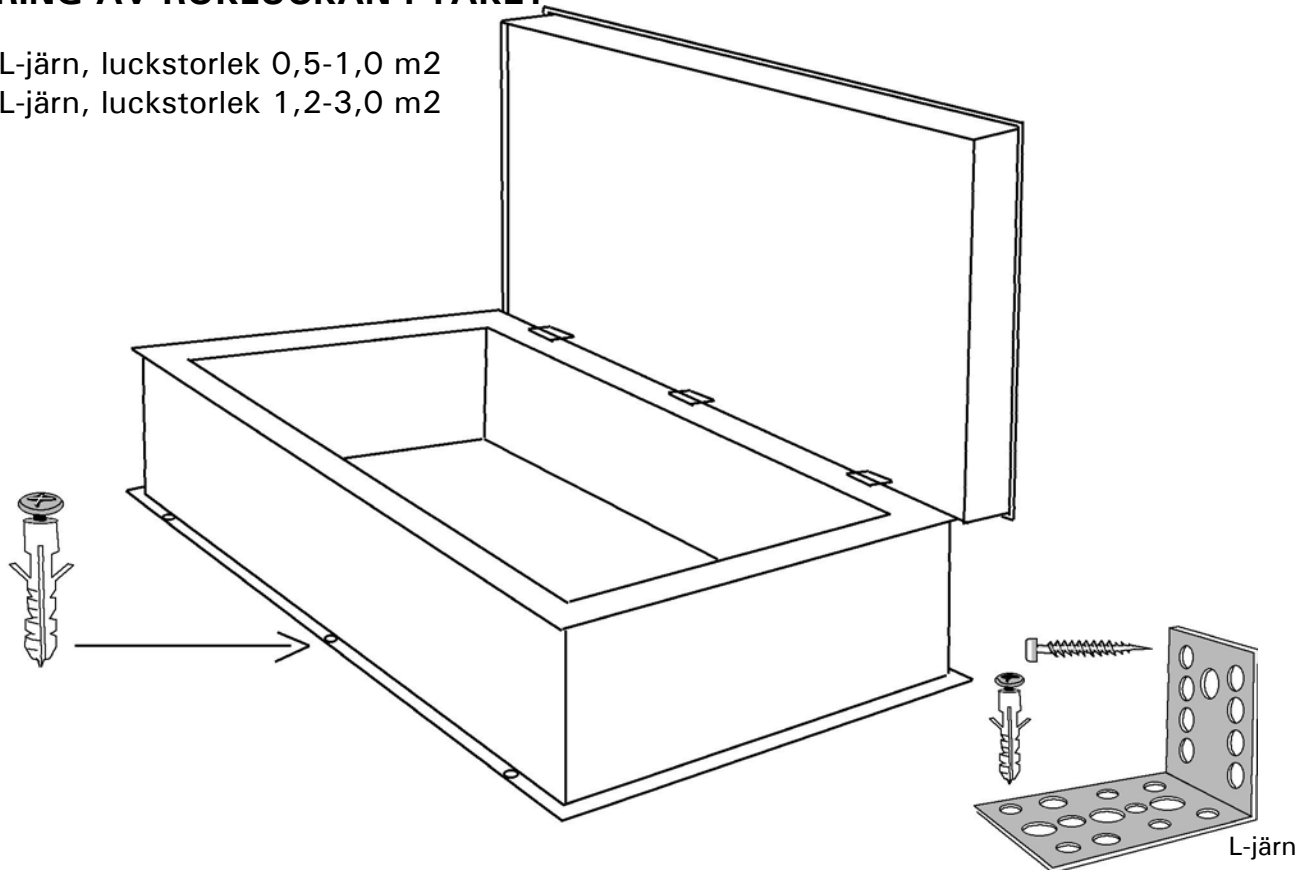


### Monteringskrav (ej i leveransen) Exempelvis

- I betongsockel: 4-6 HILTI HPS-1 6/5 x 30
- träsockel: 4-6 träskruv 6 x 50
- stålplåt: 4-6 självdragande skruv 6,3 x 25

Man kan även använda L-järn som placeras på sargen vid vertikal-reglarna med exempelvis självdragande skruv 63 x 25

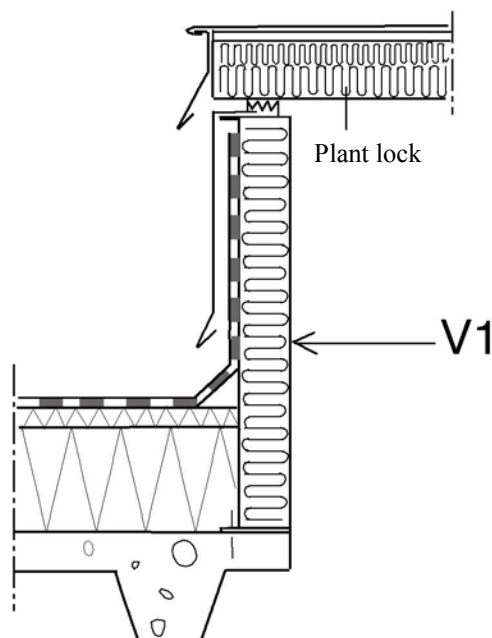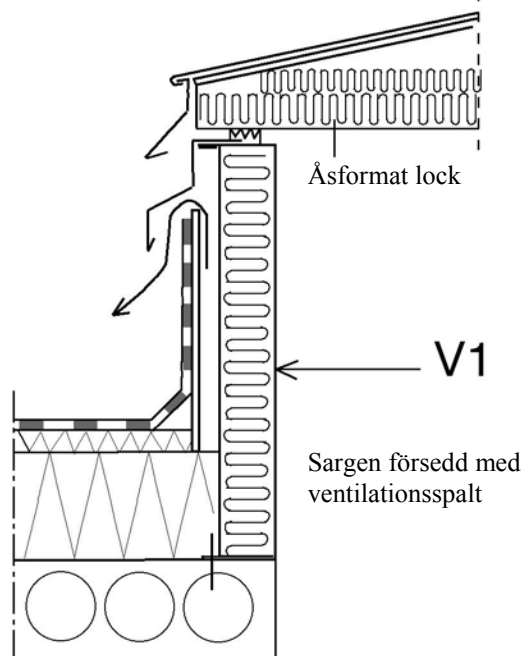

### Vattenplåtar på utsidan

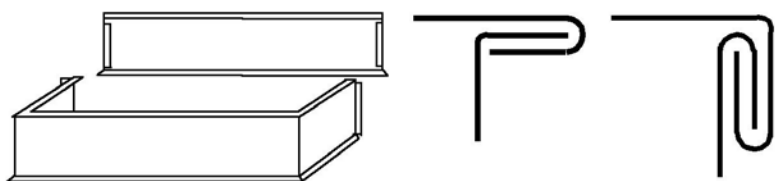


Vattenplåten bildas av 2-4 st bitar. Falsen i vertikala hörnen kläms ihop med falstång

Falsens ovandel, närmast locket, knackas lämpligen in så att den inte stör vid stängning av locket.

## Röklucka typ ORI 23/T med gasfjäderöppnare Stängt läge

Principutförande

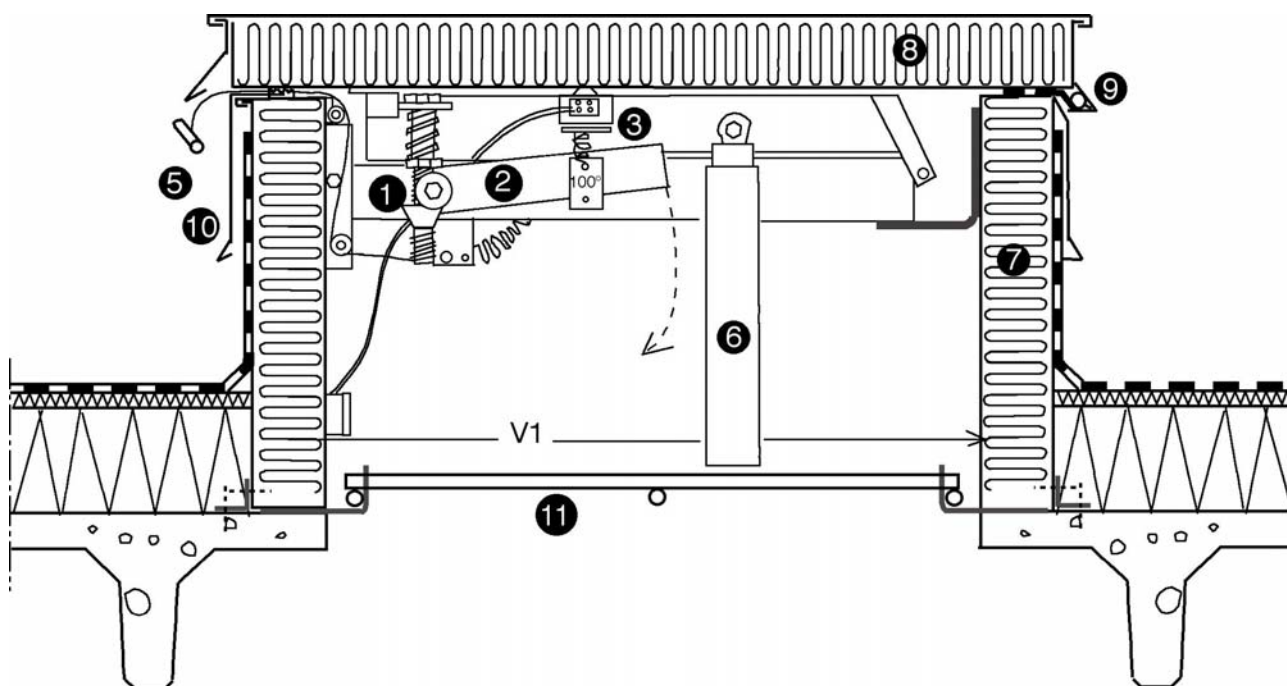


### Rökluckans olika delar

1. Lås, lockets täthet ändras med konmutter
2. Pendelarm, faller ner vid magnetutlösning alternativt när smältsäkring brister.
3. Utlösningsdelar
  - smältsäkring + 70°C, standard
  - hållmagnet 24 V DC, strömförbrukn. 0,2 A
4. Elkabel och el-anslutningsdosa
5. Mekanisk öppnare (från taket)
6. Gasfjäder, öppningslängd std 400 mm, oftast 2 st
7. Rökluckans sarg
8. Rökluckans lock
9. Gångjärn
10. Vattenplåt på utsidan
11. Inbrottskydd / nedstörtningsgaller

## Röklucca typ ORI 23/T med gasfjäderöppnare Öppet läge

### Montering av gasfjädrar

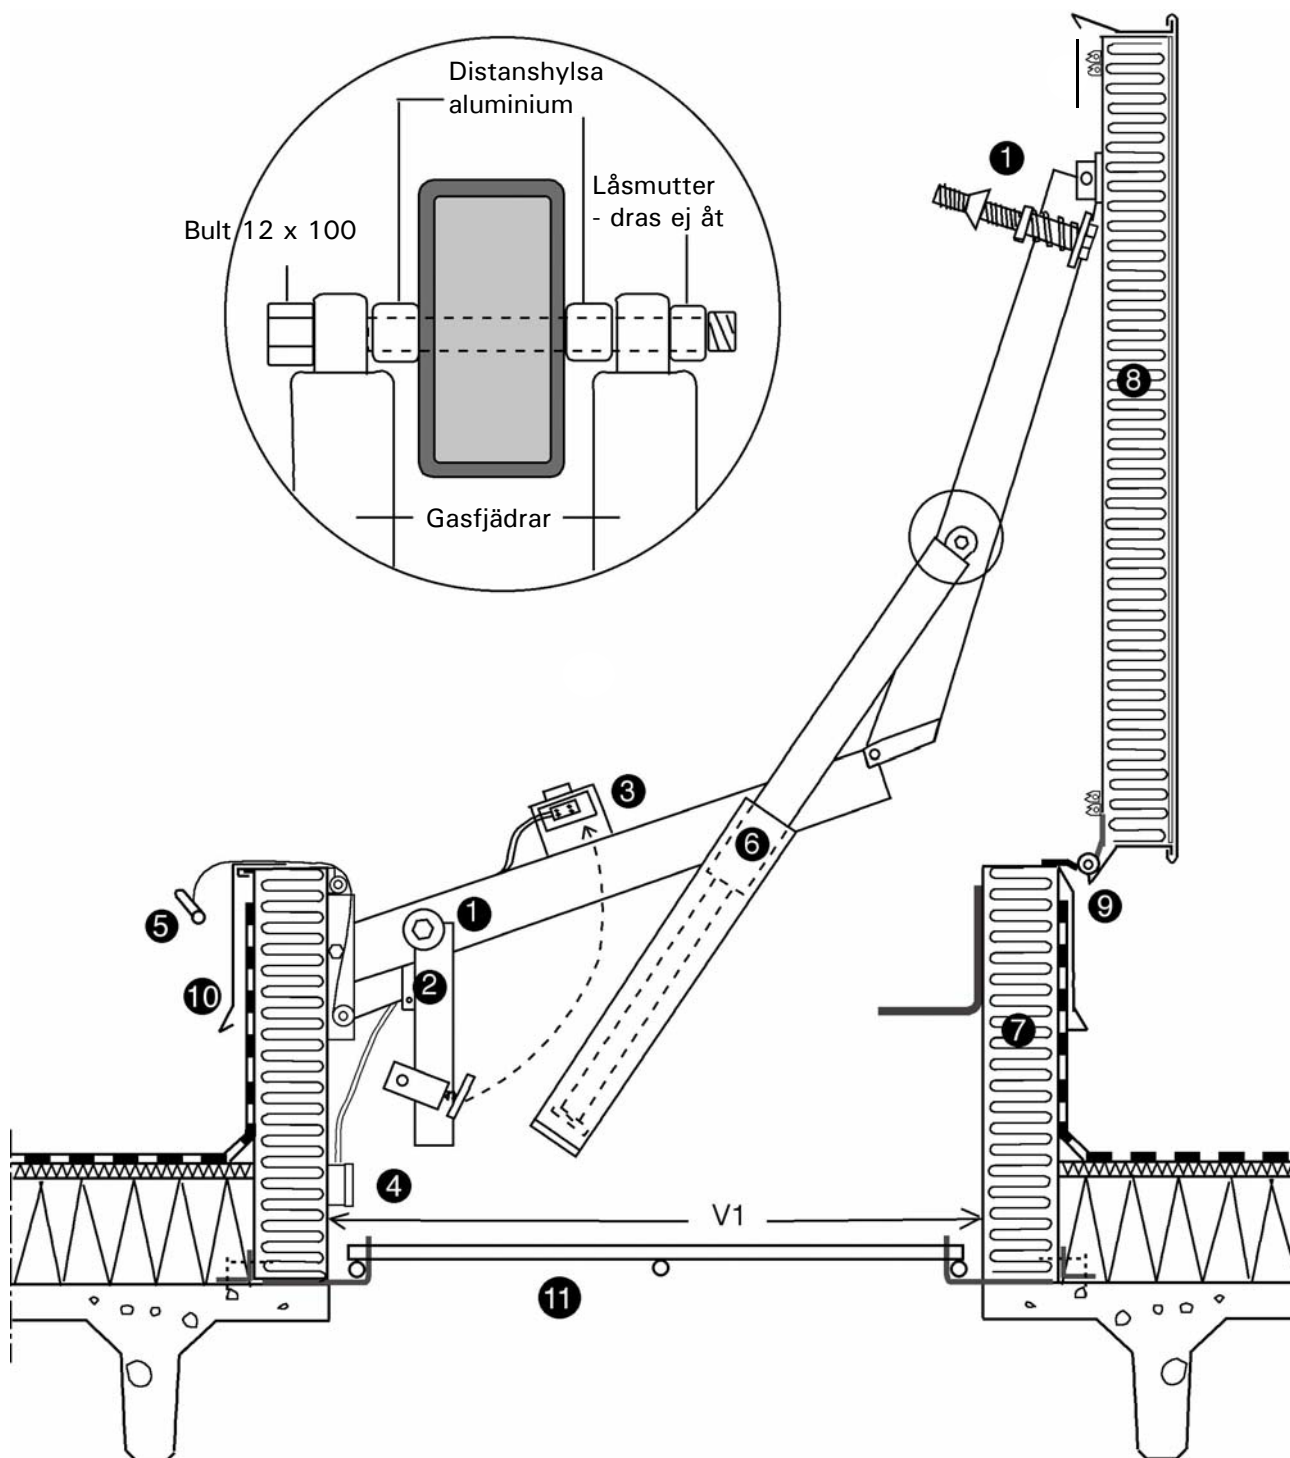


## Användning

### FÄRDIGSTÄLLANDE

Det transportsäkrande buntbandet runt pendelarmen tas bort och locket öppnas.

Gasfjädrarna monteras, se sidan 4.


Locket stängs med tryck mitt på långsidan. **Vid stängning av stora luckor krävs två man**

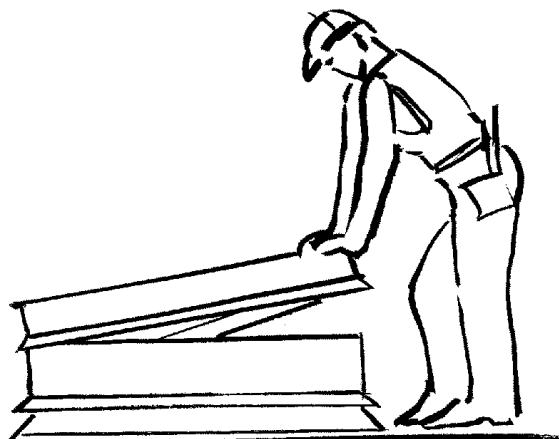

Lockets täthet justeras med hjälp av **konmutern** i samband med att locket stängs. Se sidan 3.

### PROVÖPPNING

Luckan utlöses med hjälp av handtaget på utsidan. Stäng därefter locket.

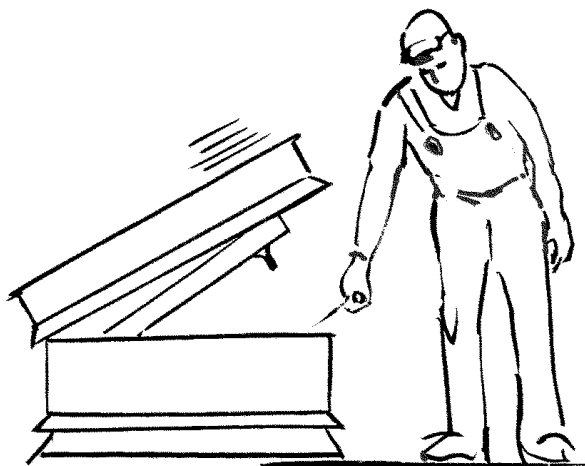

### ELEKTRISK ÖPPNING

Förutsätter att elkablar är dragna samt att strömmen är ansluten (oftast el-entreprenad)

Öppning sker genom knapptryck på styrcentralen alternativt på extern utlösningssknapp

Efter utlösning

- "återställ" utlösningssknappen
- lyft upp pendelarmen och fäst magnet plattan mot magneten, se sidan 3.
- stäng locket på luckan

### Service

Rökluckorna bör provöppnas minst 1-2 gånger per år.

Vid fel på styrcentral eller rökluckor kontakta de serviceansvariga personerna eller företagen.



Box 5044  
194 05 Upplands Väsby  
Tel. 08-98 15 44  
Fax. 08-627 54 40  
www.inflexor.se