

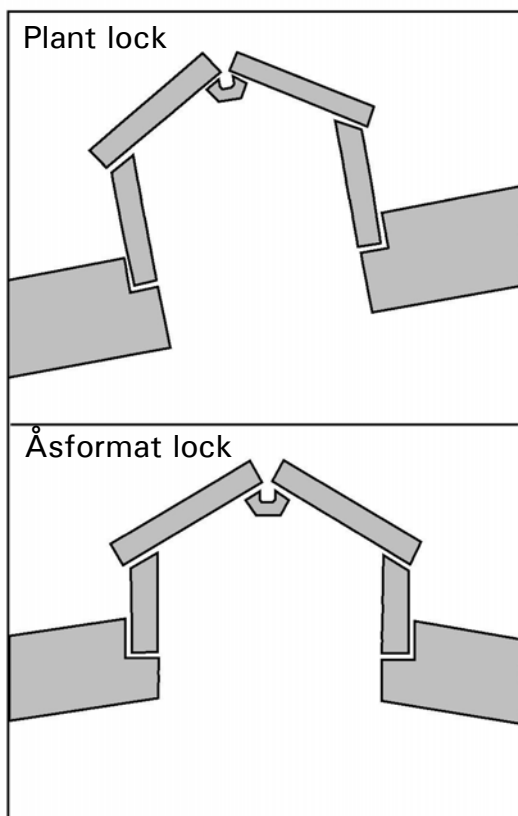


Box 5044
 194 05 Upplands Väsby
 Tel. 08-98 15 44
 Fax. 08-627 54 40
 www.inflexor.se

Monterings-, bruks- och serviceanvisning
Röklucka typ ORI 51/HT och ORI 51/HT-glas
 Med gasfjäderöppnare

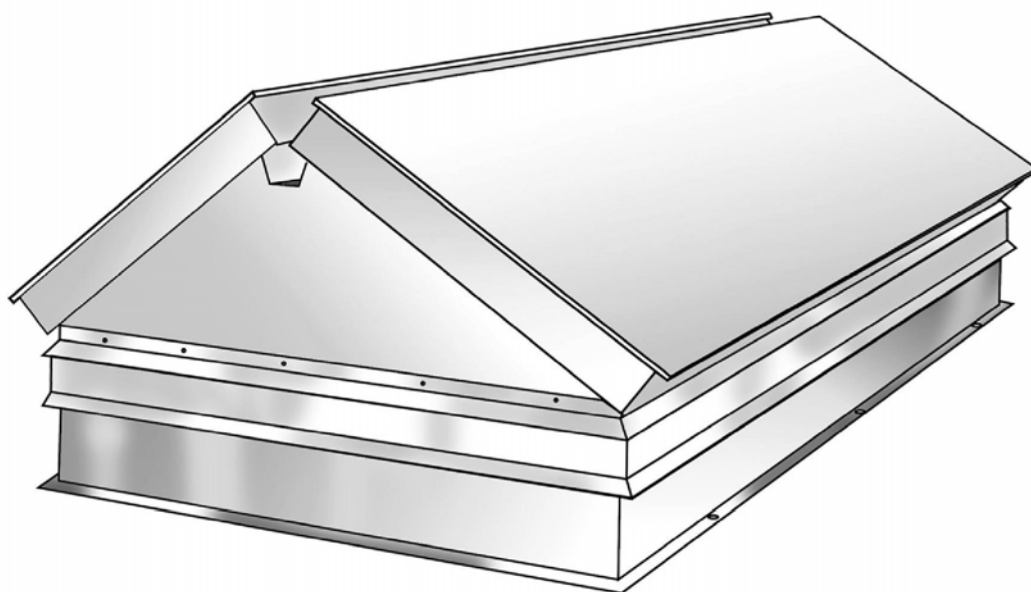


Rökluckorna kan monteras helt vågrätt eller med taklutningen, max lutning 1:3

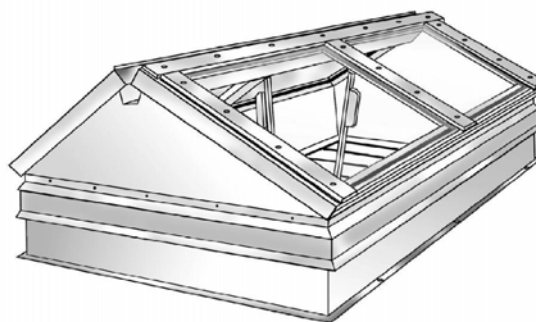

MONTERING AV RÖKLUCKAN I TAKET

2 (5)



- 4 st L-järn, luckstorlek 0,5-1,0 m²
- 6 st L-järn, luckstorlek 1,2-3,0 m²

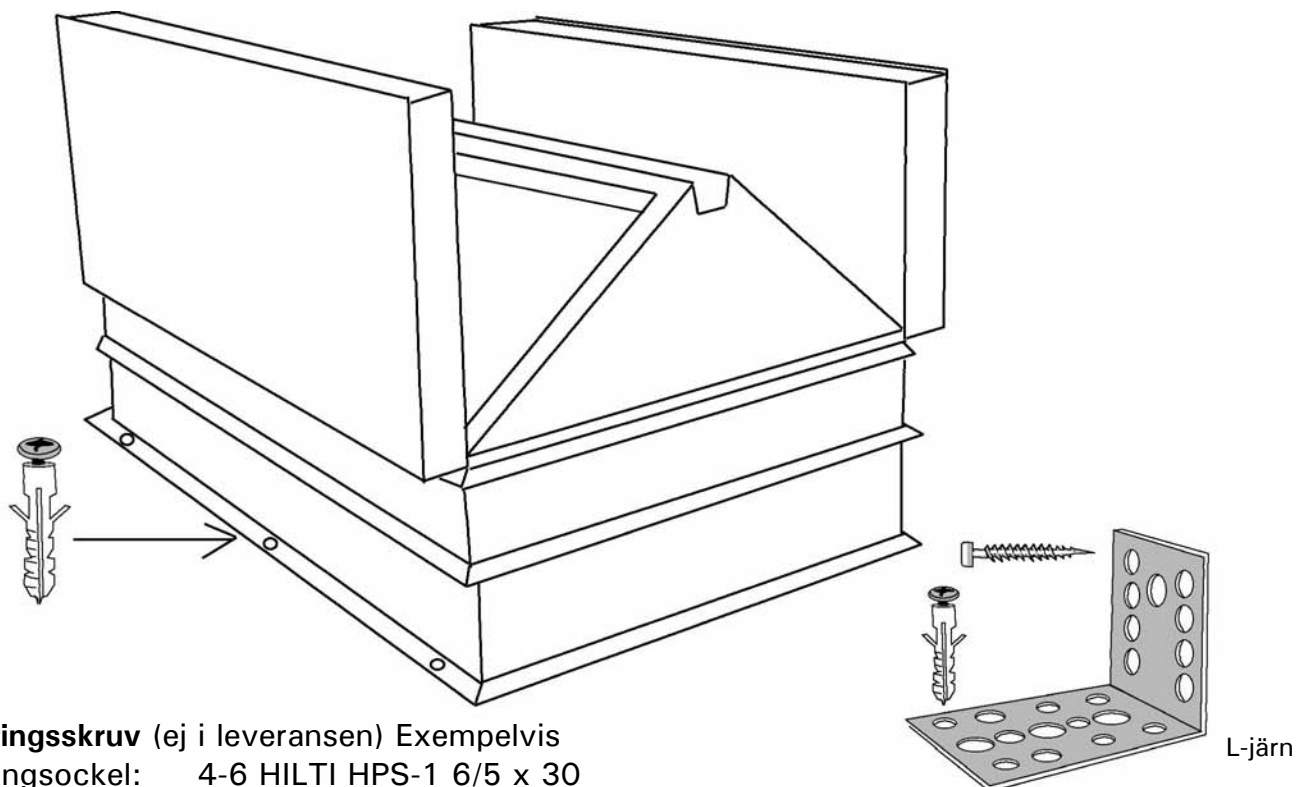

Monteringskrav (ej i leveransen) Exempelvis

- I betongsockel: 4-6 HILTI HPS-1 6/5 x 30
- träsockel: 4-6 träskruv 6 x 50
- stålplåt: 4-6 självdragande skruv 6,3 x 25

Man kan även använda L-järn som placeras på sargen vid vertikal-reglarna med exempelvis självdragande skruv 63 x 25

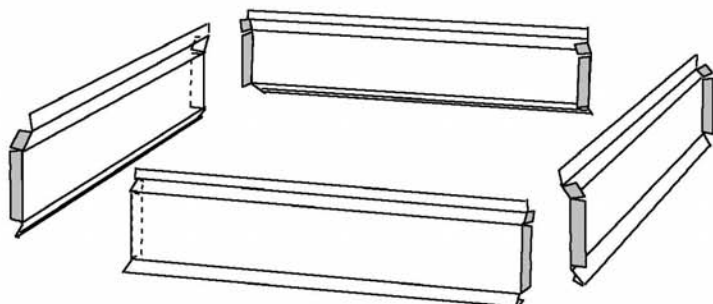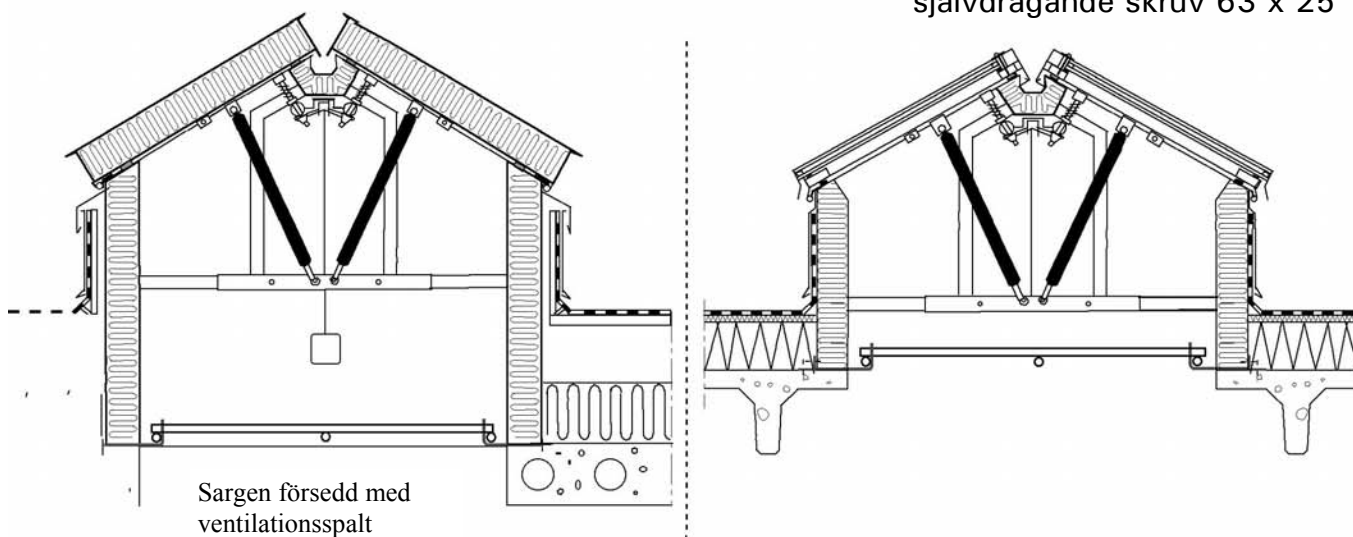


Vattenplåten bildas av 2-4 st bitar. Falsen i vertikala hörnen kläms ihop med falstång


Plåtarna skruvas fast med exempelvis takskruv ca C- mått 300 mm

Röklucka typ ORI 51/HT med gasfjäderöppnare

Stängt läge

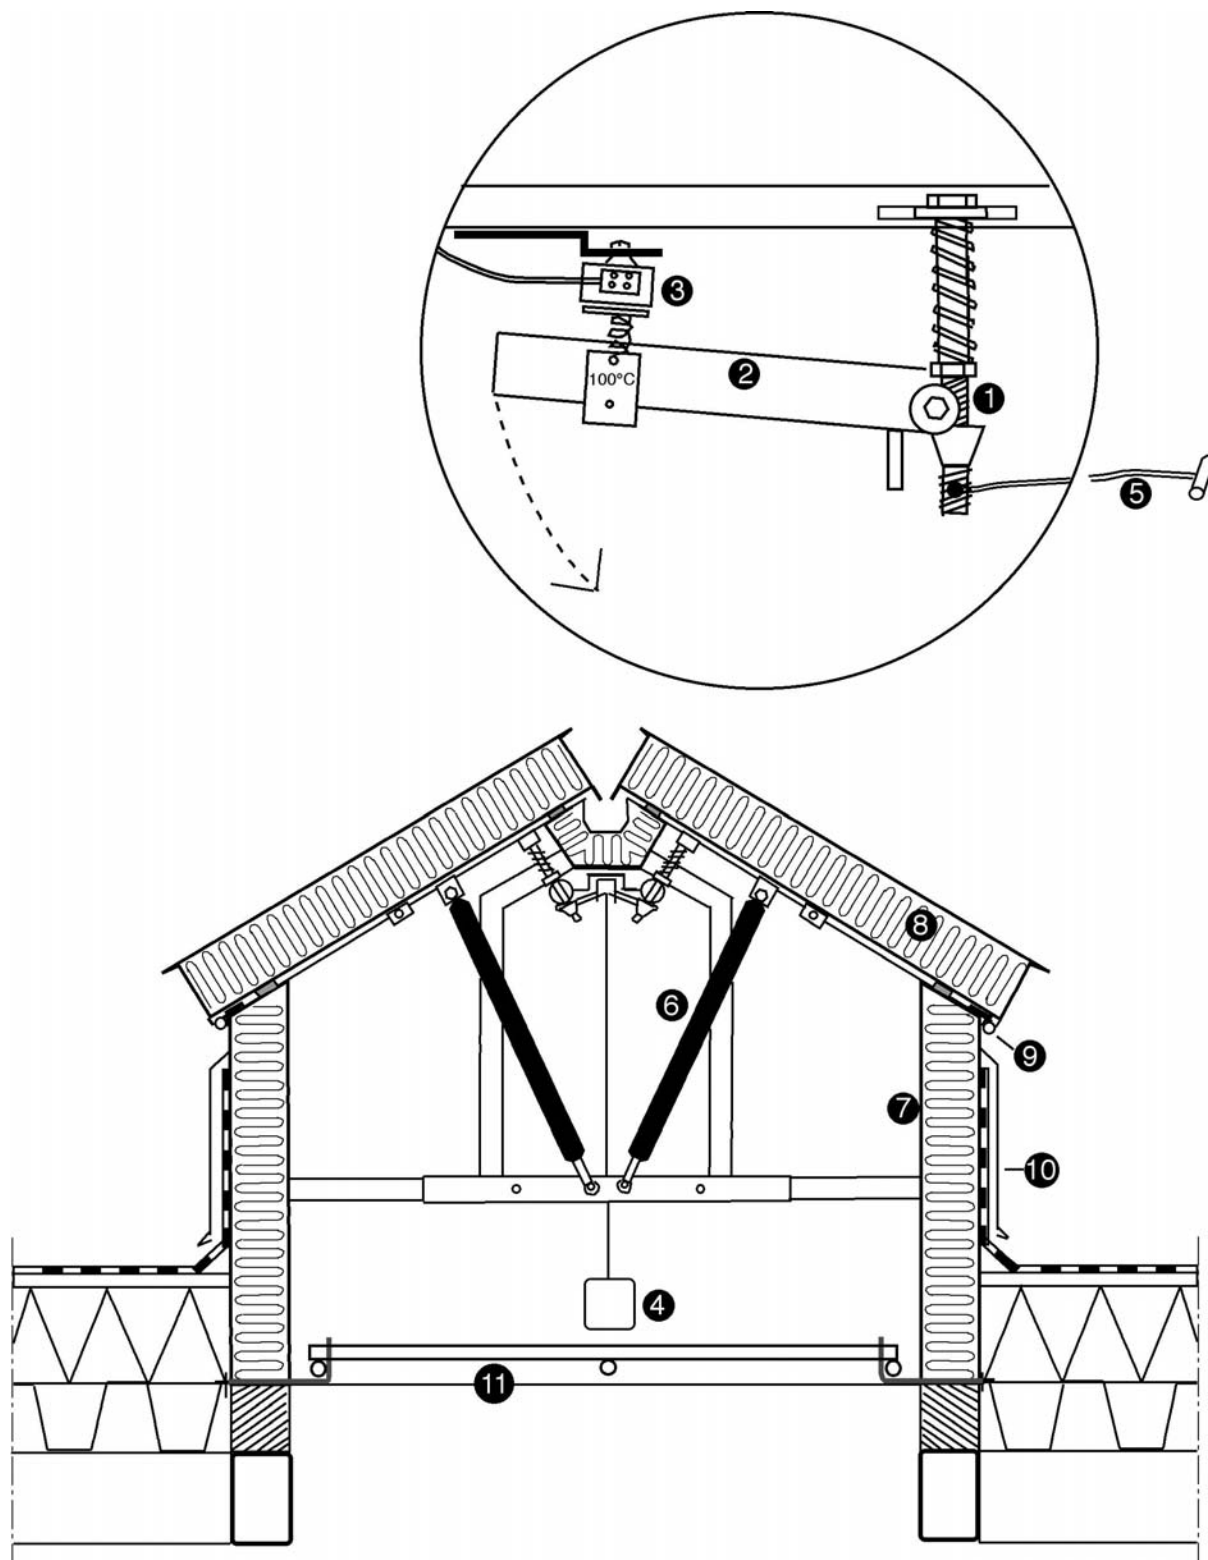

Röklucka typ ORI 51/HT med gasfjäderöppnare Öppet läge

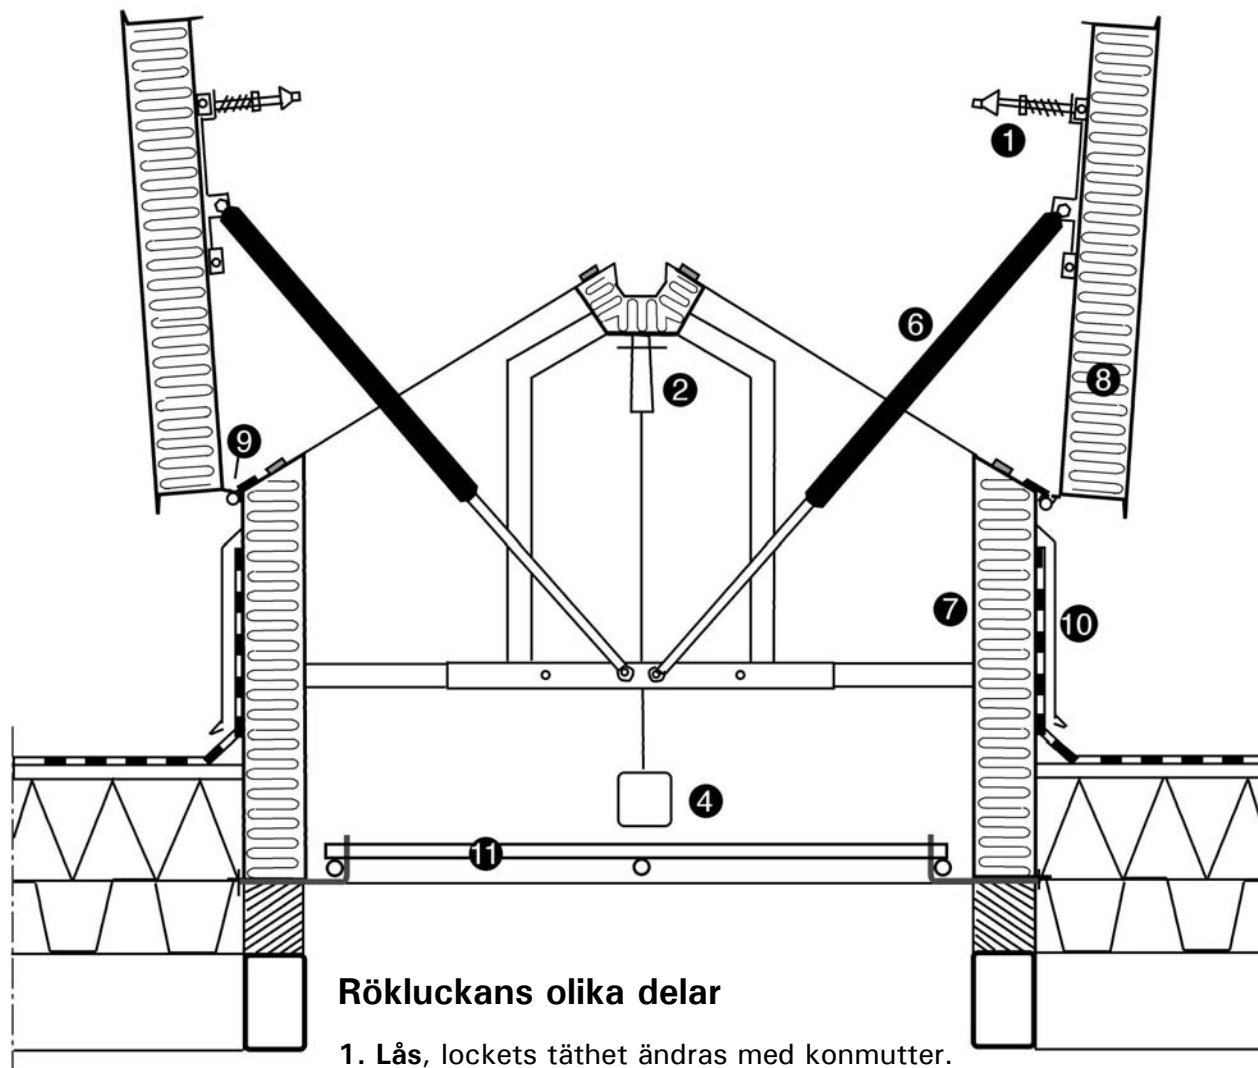

Rökluckans olika delar

1. Lås, locket täthet ändras med konmutter.
2. Pendelarm, faller ner vid magnetutlösning alternativt när smältsäkring brister.
3. Utlösningssdelar,
 - smältsäkring + 70°C, standard
 - hållmagnet 24 V DC, strömförbrukn. 0,2 A
4. Elkabel och el-anslutningsdosa
5. Mekanisk öppnare (från taket).
6. Gasfjäder, öppningslängd std 400 mm.
7. Rökluckans sarg.
8. Rökluckans lock.
9. Gångjärn.
10. Vattenplåt på utsidan.
11. Inbrottskydd / nedstörtningsgaller.

Användning

FÄRDIGSTÄLLANDE

Det transportsäkrande buntbandet runt pendelarmen tas bort och locket öppnas.

Gasfjädrarna monteras, se sidan 4.


Locket stängs med tryck mitt på långsidan. **Vid stängning av stora luckor krävs två man**

Lockens täthet justeras med hjälp av **konmutern** i samband med att locken stängs. Se sidan 3.



PROVÖPPNING

Luckan utlöses med hjälp av handtaget på utsidan. Stäng därefter locken.

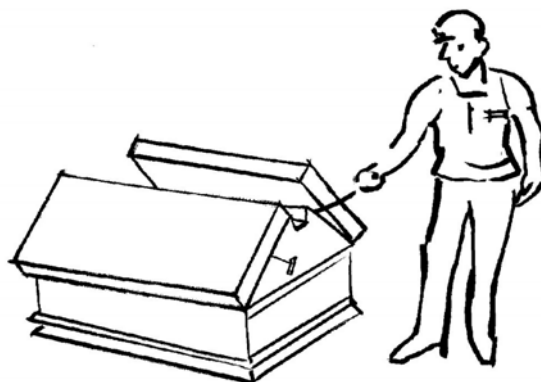

ELEKTRISK ÖPPNING

Förutsätter att elkablar är dragna samt att strömmen är ansluten (oftast el-entreprenad)

Öppning sker genom knapptryck på styrcentralen alternativt på extern utlösningssknapp

Efter utlösning

- "återställ" utlösningssknappen
- lyft upp pendelarmen och fäst magnet plattan mot magneten, se sidan 3.
- stäng locken på luckan

Service

Rökluckorna bör provöppnas minst 1-2 gånger per år.

Vid fel på styrcentral eller rökluckor kontakta de serviceansvariga personerna eller företagen.



Box 5044
194 05 Upplands Väsby
Tel. 08-98 15 44
Fax. 08-627 54 40
www.inflexor.se